

# 1 LADEN UND INSTALLIEREN SIE MOTORSCAN APP FÜR ANDROID UND IOS-GERÄTE


DEUTSCH

*Sie müssen eine Internetverbindung auf Ihrem Smartphone haben!*



Gehen Sie auf [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) oder scannen Sie den QR-Code, um die Motorscan App herunterzuladen.


# 2 STECKEN SIE DEN MOTORSCAN-ADAPTER IN DEN 4-POLIGEN DATENVERBINDUNGSSTECKER AM MOTORRAD

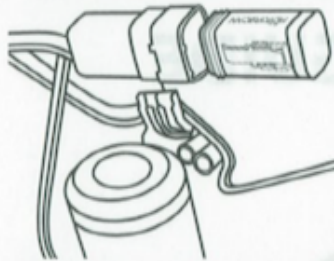

Er befindet sich meist unter dem Sitz oder hinter einen Seitendeckel. Sehen Sie zur Lokalisierung eventuell in Ihr Motorradhandbuch. Wenn ein anderes Gerät den Datenverbindungsstecker belegt, trennen Sie es. Meistens ist nur ein Gummistopfen eingesteckt.


*Stellen Sie sicher, dass Motor und Zündung ausgeschaltet sind, bevor Sie den Adapter anschließen!*

# 3 DIE ZÜNDUNG EINSCHALTEN

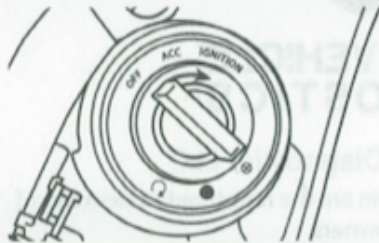


Motor ausgeschaltet. Motorrad ist entriegelt. Die LED des Adapters beginnt zu blinken.

# 4 RUN SCHALTER (AM LENKER) IN DIE "RUN" POSITION BRINGEN

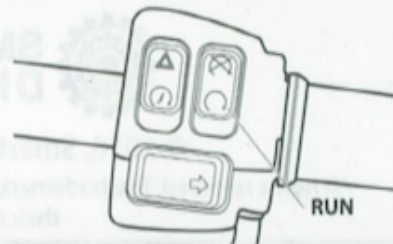

# 5 AKTIVIEREN SIE BLUETOOTH IN DEN EINSTELLUNGEN IHRES SMARTPHONES

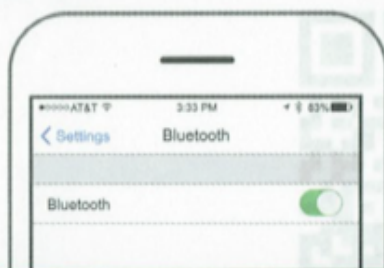


# 6 STARTEN SIE DIE MOTORSCAN APP

Die App findet den Adapter automatisch. Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED nicht mehr und bleibt eingeschaltet. Die App fährt fort, die Motorradsysteme zu ermitteln. Warten Sie, bis es fertig ist.

# 7 FÜLLEN SIE DIE REGISTRIERUNG AUS

Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab.

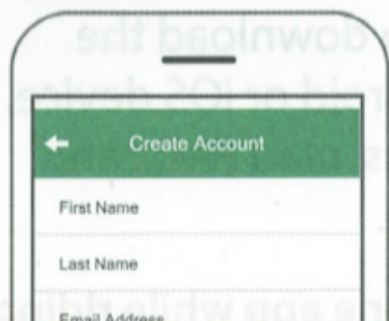

# 8 SIE SIND BEREIT!

Benutzen Sie nun die Motorscan App. Diagnostizieren Sie Ihr Motorrad, Fehler auslesen, Live-Daten-Parameter und vieles mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)